



Umstellung der FRITZ!Box auf DS-Lite-Betrieb


1. Eine Verbindung zur FRITZ!Box via LAN-Kabel oder über WLAN herstellen.
2. Im Internet-Browser bei der Adress-Eingabe **fritz.box** eingeben
3. Sicherstellen das die Ansicht der FRITZ!Box auf die „**erweiterte Ansicht**“ gestellt ist, durch Anklicken der 3 Punkte klickt auf der Hauptseite des Benutzer-Interfaces.

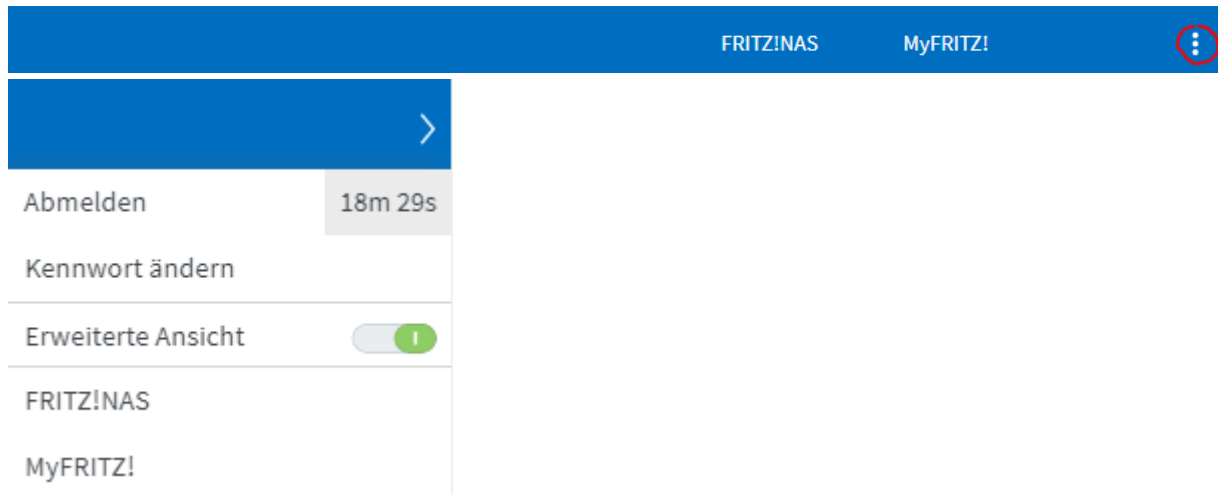

4. Bitte im Navigationsmenu auf Internet → Zugangsdaten auf das Register IPv6 gehen und dort den Haken bei IPv6-Unterstützung aktiv setzen.

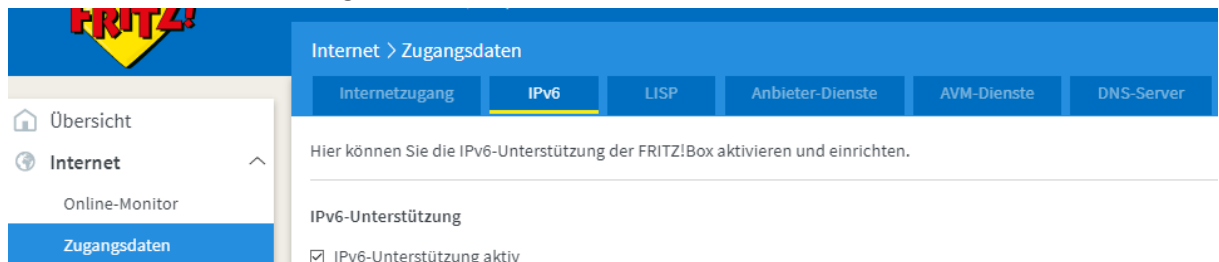

5. Danach bei IPv6-Anbindung den Punkt „Native IPv6-Anbindung verwenden“ auswählen und den Haken für IPv4-Anbindung über DS-Lite herstellen aktivieren.

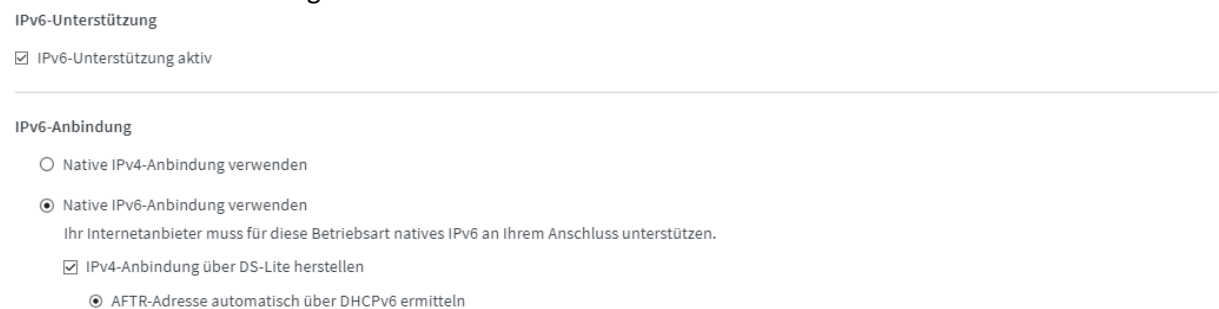

6. Im Anschluss auf „Übernehmen“ klicken und die FRITZ!Box ist auf den DS-Lite-Betrieb gestellt.

WICHTIG!! Wenn die FRITZ!Box auf den DS-Lite-Betrieb gestellt wurde, muss die Telefonie ebenfalls auf IPv6 umgestellt werden. Siehe Anleitung zur Einrichtung von Telefonie für DS-Lite